

## SC - RSCB040

Control panel for rolling shutter up to 600watt




## SC - RSCB040A

Control panel for rolling shutter

## SC - RSCB040A

Control panel for rolling shutter up to 600watt

Product code	Frequency (MHz)	Codification	External button	Remote control memory
SC-RSCB040	433.92	Fixed code	Yes	1

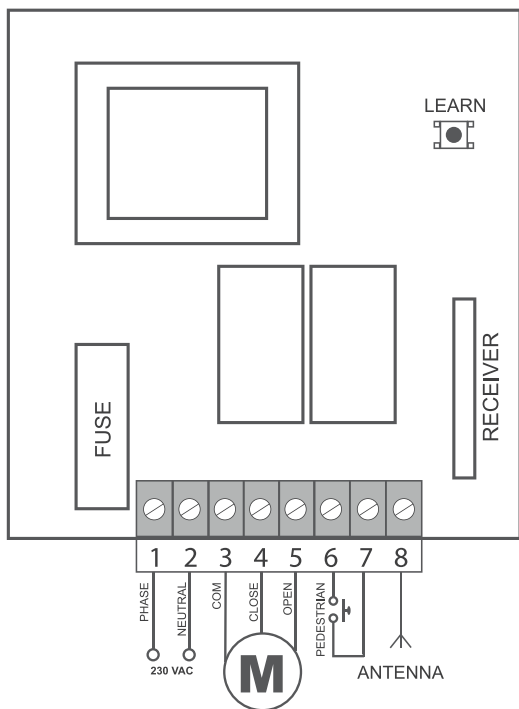

### Power supply 230V:

Supply the control panel with 230V.

### Working time:

The operating time of the motor cannot be adjusted by the user since there is an electronic circuit on the board which senses when the motor has stopped through its own limit switch and deactivates the command relay. However, there is a preset maximum operating time (safety time) which is 4 minutes and cannot be adjusted differently by the user.

### Clear Memory:

The board will only store one code, thus, each time a new one is entered the previous one is cleared.

### Adding a new transmitter with the controller button:

Press and hold the remote-control button which you want to operate the door wirelessly, simultaneously press and hold the code button (LEARN CODE) on the control board. As soon as the corresponding LED lights off and then lights on continuously, both buttons can be released. The remote control is now memorized and the door is working wirelessly.

### Reset the automation: In case of malfunction, please

remove the power supply (230Vac) for 10 seconds, reconnect and recheck.


### Compatible transmitters:

Fixed code 433.92Mhz.

## SC - RSCB040A

Αυτοματισμός για οικιακής και βιομηχανικής χρήσης ρολά μέχρι 600watt

Κωδικός	Συχνότητα (Mhz)	Κωδικοποίηση	Εξωτερικό Μπουτόν	Μνήμη Χειριστηρίων
SC-RSCB040	433.92	Σταθερή	ΝΑΙ	1

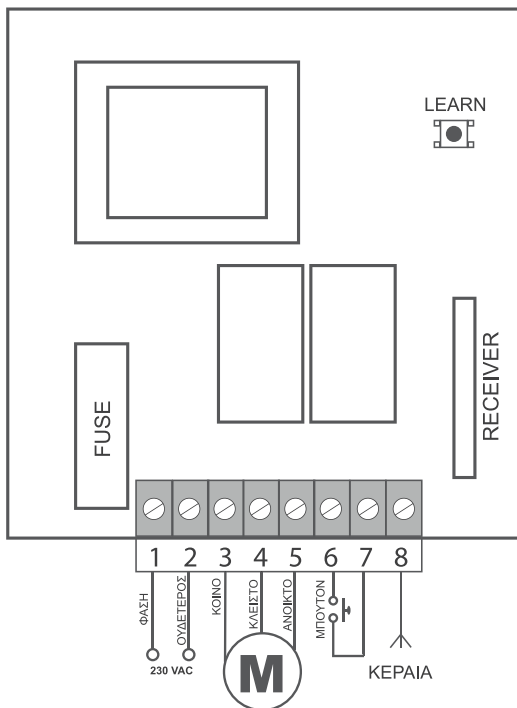

### Τροφοδοσία 230VAC:

Τροφοδοτήστε με τάση 230V τον αυτοματισμό.

### Χρόνος Διαδρομής:

Ο χρόνος διαδρομής (χρόνος σταματήματος του μοτέρ) δεν ρυθμίζεται από τον χρήστη αφού ο πίνακας ελέγχου διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα που αντιλαμβάνεται τότε το μοτέρ έχει σταματήσει από το δικό του θερματικό και απενεργοποιεί το ρελέ εντολής. Ωστόσο υπάρχει προρυθμισμένος ένας μέγιστος χρόνος λειτουργίας του μοτέρ (χρόνος ασφαλείας) ο οποίος είναι 4 λεπτά και δεν μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά από τον χρήστη.

### Διαγραφή μνήμης τηλεκοντρόλ:

Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να αποθηκεύσει μόνο έναν κωδικό, έτσι κάθε φορά που περνάμε έναν νέο κωδικό ο προηγούμενος διαγράφεται.

### Προσθήκη τηλεκοντρόλ στην μνήμη:

Πατάμε παρατεταμένα το μπουτόν του τηλεκοντρόλ που επιθυμούμε να λειτουργεί ασύρματα την πόρτα και ταυτόχρονα πατάμε το μπουτον κωδικού (LEARN CODE) που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα. Μόλις το αντίστοιχο ενδεικτικό led σβήσει και κατόπιν ανάψει παρατεταμένα αφήνουμε και τα δυο μπουτον. Το τηλεκοντρόλ πλέον έχει αποθηκευτεί και τώρα λειτουργεί ασύρματα την πόρτα.

### Reset αυτοματισμού:

Εάν ξαφνικά δεν λειτουργεί σωστά (ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ.

### Συμβατά χειριστήρια:

Σταθερής κωδικοποίησης 433.92Mhz.



[www.seco.gr](http://www.seco.gr)

Agiou Dimitriou 263, TK. 17342, Athens, Greece

Tel. 0030 210 9846222

Fax 0030 210 9822276



**seco**